

⑤仕様

型 式	MLSA
寸 法	架台部 270mm×740mm×82mm（ホルダー含む） ポール・台車部 1,726mm×500mm×540mm
重 量	8.5g
電 源	AC100V
コード長	5 m
適合機種	SL-20PS/SL-36PS/SL-40PS SL-20PSA/SL-36PSA/SL-40PSA

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

⑥故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社 技術部
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03 (3758) 8691
FAX 03 (3759) 8263



保存用

マルチライトスタンド 取扱説明書

『MLSA』

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることできる場所に大切に保管してください。


①取扱上のご注意



注意


1. この製品は、ストロングライト取付タイプ『SL-20PS』、『SL-36PS』、『SL-40PS』、『SL-20PSA』、『SL-36PSA』、『SL-40PSA』専用のマルチライトスタンドです。他の目的では絶対に使用しないでください。スタンドが破損したりする恐れがあります。
2. 製品の改造等は絶対にしないでください。製品の機能が低下したり、故障の原因となるばかりでなく、感電や漏電等の事故の原因となり、大変危険です。
3. この製品は、床面が平らでない場所では絶対に使用しないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。
4. この製品を移動する際は、ポール部分を持って移動してください。転倒する恐れがあり、大変危険です。
5. 電源プラグを抜く時には、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを持たないでください。感電の恐れがあり、大変危険です。
6. ストロングライトは、付属の取扱説明書をよく読んでから使用してください。

②各部の名称

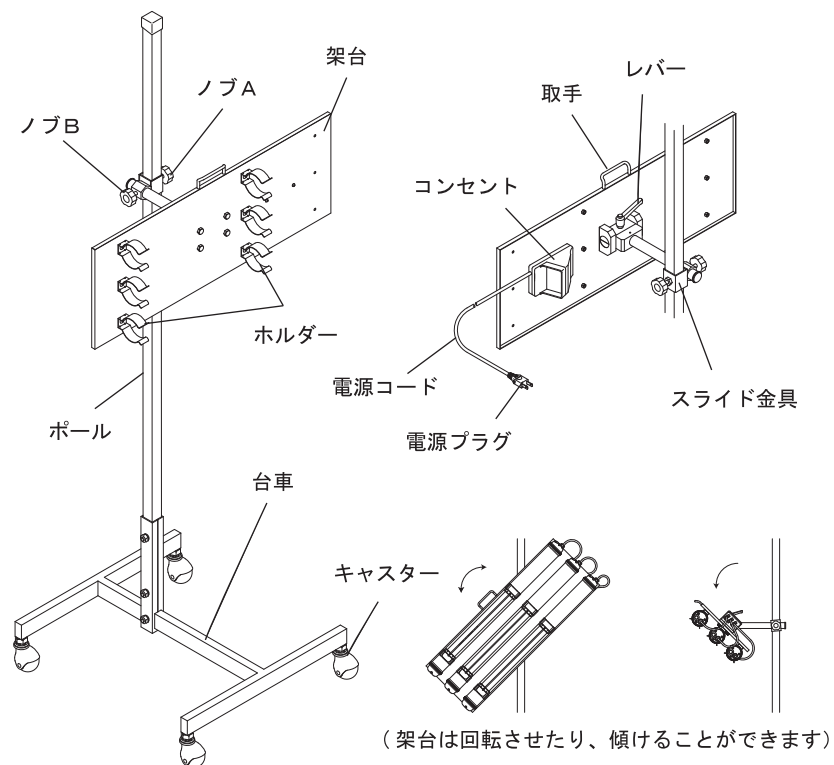

③組立て及びライトの取付け方法

1. 図のように2枚の板で、ポールと台車をはさみ、ボルト、ナット、ワッシャ、スプリングワッシャでしっかりと固定してください。


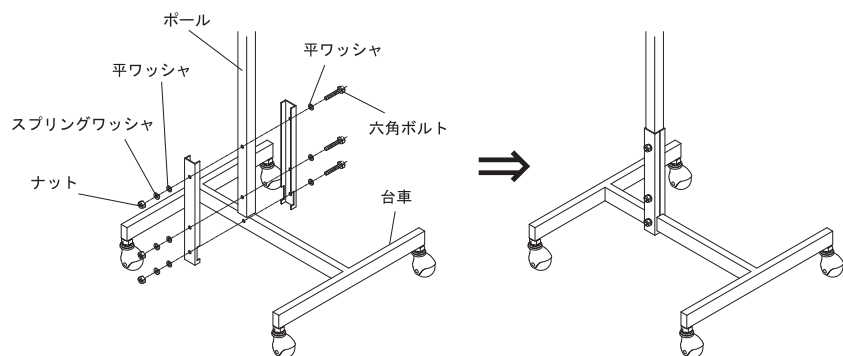


2. ポールにスライド金具、キャップの順に差し込み、ノブAを締めて固定してください。


3. ホルダーにストロングライトを取付けてください。

※なるべく架台の中心にストロングライトがくるようにしてください。

※ホルダーは、必ず半分以上は本体シールの貼っていないところを挟むようにしてご使用ください。

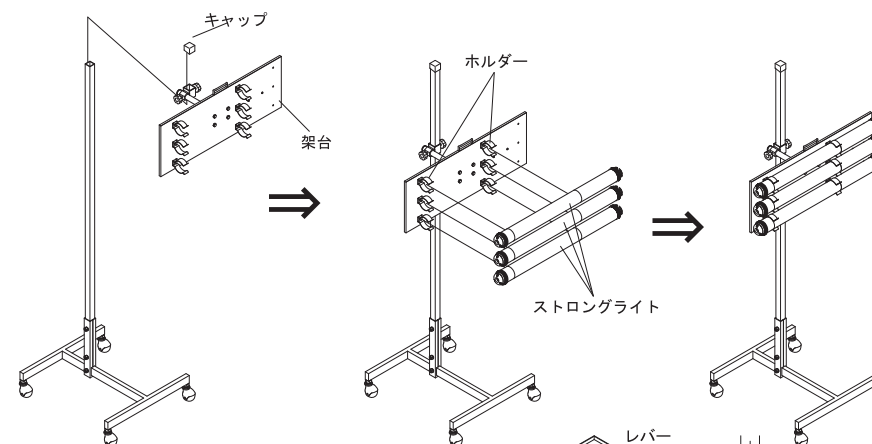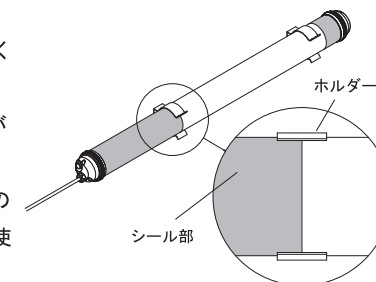

4. ストロングライトのプラグを架台の裏のコンセントに差し込んでください。

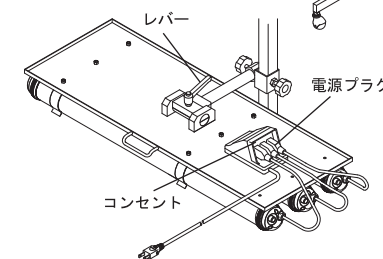

④使用方法

1. 架台の裏にある電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込んでください。
2. ストロングライトのスイッチをONにすると点灯します。
3. 架台を下に向ける時はレバーを緩め、適当な位置まで傾けてください、またレバーを締めると傾きを固定することが出来ます。
4. 高さを調整する時は、ノブAを緩め、適当な位置に移動させ、またノブAを締め固定してください。ノブを緩める際は、必ず架台を持って行って下さい。落下する恐れがあり、大変危険です。
5. 架台を回転させる時はノブBを緩め、適当な角度に回転させ、またノブBを締め、固定してください。